

第9章 便利機能

- 9－1 見積データの取り出し
- 9－2 明細マスター検索
- 9－3 図面計測・メモ・部屋情報画面
- 9－4 図面計測画面
- 9－5 メモ・部屋情報画面
- 9－6 ヘルプ機能について

作成した見積データは、エクスポートして他のPCへ移動することができます。

このとき、「マスターデータ」や「エクセル出力フォーム」も一緒にエクスポート可能です。

- ① グループ、担当者、顧客、見積一覧それぞれの名称の上で右クリックすると、
- ② 「〇〇〇エクスポート」→ ③ 「簡易…」または「カスタム…」を選択できます。

どちらでもデータを取り出せますが、以下の違いがあります。

■簡易

【見積作成画面】で作成した見積データのみエクスポートすることができます。

■カスタム

見積データと一緒に、マスターデータやエクセル出力フォームもエクスポートすることができます。


グループ、担当者、顧客、見積を選択することにより、それぞれに含まれるデータをまとめてエクスポートします。

エクスポートしたデータは、「lzh形式」に圧縮したデータになります。


圧縮したデータは【物件管理画面】でドラッグ&ドロップすることで取り込むことができます。

マスターやエクセル出力フォームなど見積以外のデータをインポートする場合は、任意に選択できます。


必要なデータにチェックをして、「OK」をクリックします。

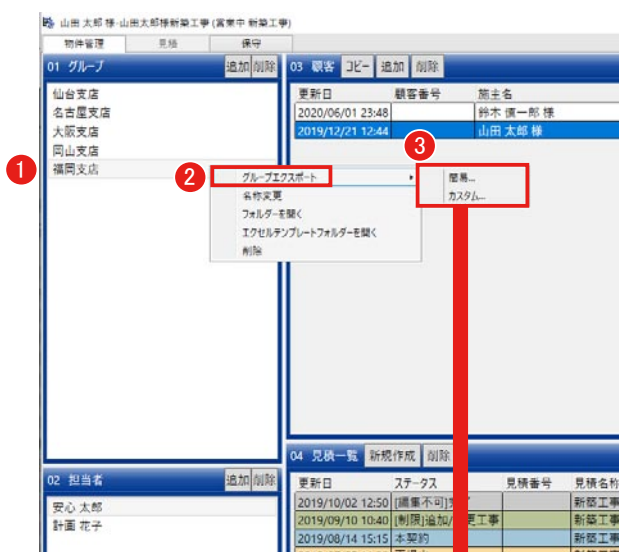

<カスタムの場合>

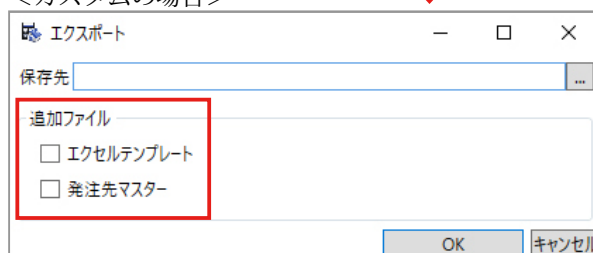

<カスタムの場合>

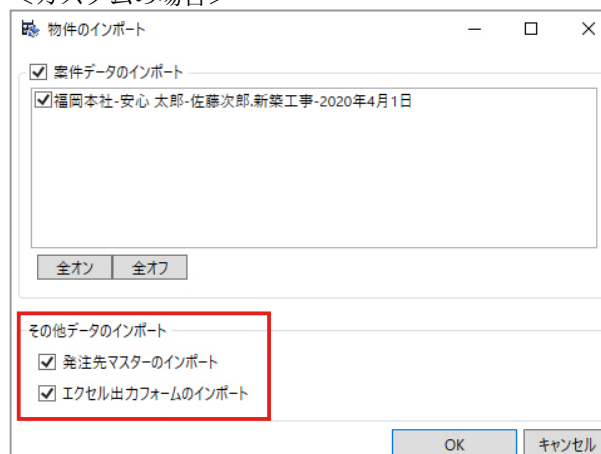

別のマスターから直接、明細の挿入や入れ替えを行うことができます。

物件管理

見積

保守

ファイル(F)元に戻す(U)取り込み(I)出力(O)拡張(E)ヘルプ(H)

工事別

部屋別

業種別

発注先別

集計

仮設工事

基礎工事

建方工事

断熱工事

大工工事

屋根工事

板金工事

外装工事

防水工事

左官工事

項目削除

項目上移動

項目下移動

テンプレート

挿入

1

部屋	明細名	仕様/摘要	積算根拠	一式	数量	単位	単価	金額	掛率	原価	実行予算	利益率
部屋以外	仮設トイレ		<定数>	☒	1.0	式	43,200	43,200	1.44	30,000	30,000	30
部屋以外	仮設電力・用水費		※延床面積	☐	120.1	㎡	200	24,020	1.33	150	18,015	25
部屋以外	外部足場	くさび足場	※(1F外周長さ+	☐	274.0	㎡	1,200	328,800	1.33	900	246,600	25
部屋以外	上棟 レッカー代		<定数>	☐	1.0	式	54,000	54,000	1.50	36,000	36,000	33
部屋以外	内部足場		※延床面積	☐	120.1	㎡	270	32,427	1.35	200	24,020	25
部屋以外	発生残材処分費	産業廃棄物処理(㎡)	※延床面積	☐	120.1	㎡	900	108,090	1.50	600	72,060	33

- ① 【見積作成画面】より、明細項目の挿入・入れ替えをしたい行を選択し、「検索」をクリックします。

明細名	仕様/摘要	積算根拠	一式	数量	単価	金額	掛率	原価	実行予算	利益率	W/H引当式	備考1	備考2	メモ	業
仮設トイレ		<定数>		1.0	式	43,200	43,200	1.44	30,000	30,000	30.6	1			仮
仮設電力・用水費															仮
外部足場															仮
上棟 レッカー代															仮
内部足場															仮
発生残材処分費															仮
美装費															仮
片付清掃費															仮

③

仮設工事

業種

<なし>

明細名

仕様/摘要

単価(下限)

0

単価(上限)

0

備考1

備考2

②

安心_新築用②

④

明細リスト更新

工事	業種	明細名	仕様/摘要	数量	単位	見積単価	発注単価	備考1	備考2	積
仮設工事	仮設	屋根足場		0.00	㎡	870	610			※
仮設工事	仮設	仮設トイレ		0.00	式	43,200	30,000			<
仮設工事	仮設	仮設電力・用水費		0.00	㎡	200	150			※
仮設工事	仮設	家具移動費		0.00	式	42,860	30,000			<
仮設工事	仮設	外部足場	くさび足場	0.00	㎡	1,200	900			※
仮設工事	仮設	外部足場	単管足場	0.00	㎡	1,100	800			※
仮設工事	仮設	外部足場	枠組み足場	0.00	㎡	2,030	1,500			※

⑤

明細挿入

明細入替

- ② 検索対象とするマスターを選択します。

- ③ 任意で検索の詳細設定を行います。

(業種・明細名・仕様/摘要・単価金額の下限～上限・備考1・備考2)

- ④ 「明細リスト更新」をクリックします。

- ⑤ 挿入・入替したい明細を選択し、「明細挿入」もしくは「明細入替」を選択すると【見積作成画面】に反映されます。

POINT

※明細マスター検索画面にて、複数の明細が選択状態にあると「明細入替」は行えません。

【見積作成画面】には普段非表示になっている図面計測・メモ・部屋情報表示等の機能があります。
明細項目一覧の下部を上スライドすることにより表示されます。


図面計測画面

メモ・部屋情報

ドラッグ

図面計測画面

ウォークインホーム・プラスでエクスポートした図面データや、その他のCADのDXFデータを取り込んで表示し、見積中に参照できます。
さらに図面計測機能により表示した図面から長さや面積の追加積算や、簡単な計算式による計算結果を見積に反映することが出来ます。

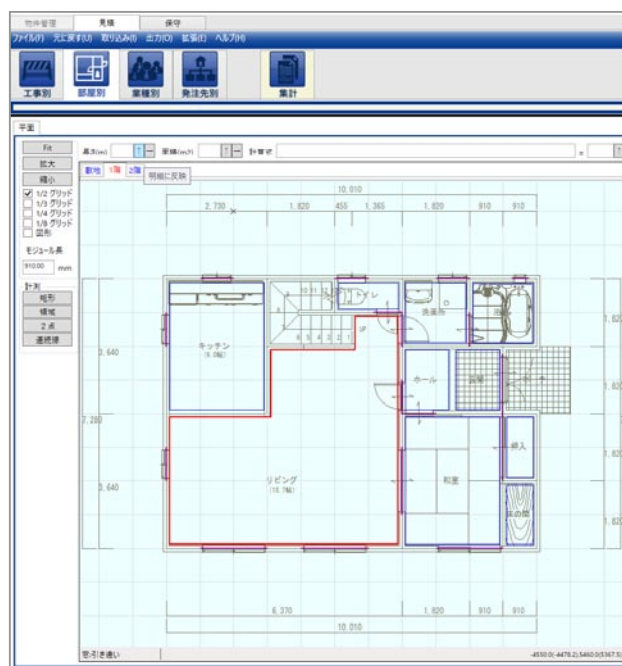

図面付きで取り込む場合

ウォークインホーム・プラスの図面データの取り込みは、設計図書出力で「平面図」を出力する必要があります。

(ウォークインホーム・プラス プロフェッショナル機能)

①平面図の出力

「出力」→「設計図書」→「設計図書用のデータを自動作成しますか?」→「はい」






「平面図」のみチェック→「OK」→
「加筆されたデータが消去します」→「はい」

「レイアウトボードウィンドウ」→
「キャンセル」

②「共有ファイル」のエクスポート
「ファイル」→「エクスポート」→
「エクスポート (DTX)」→「保存」

③見積への取り込み

【見積作成画面】の上部「取り込み」→
「walk in home」を選択→
ウォークインホーム・プラスで出力した
「*****.dtx」をクリック→「開く」

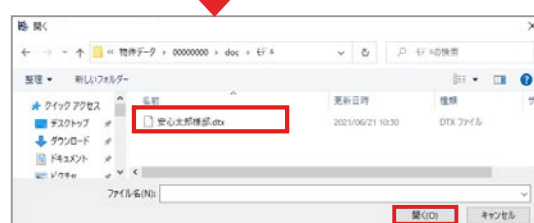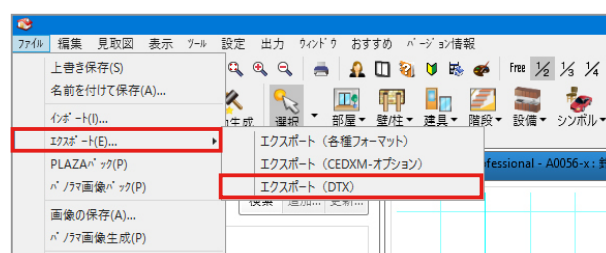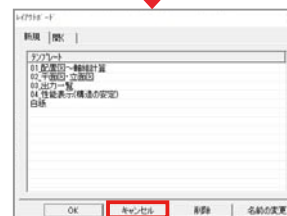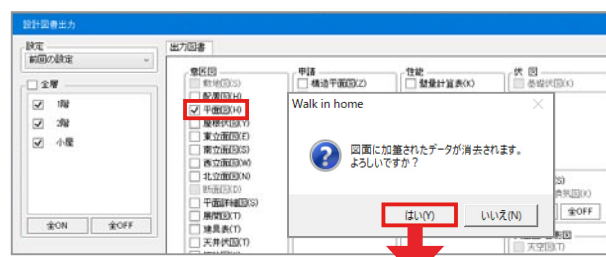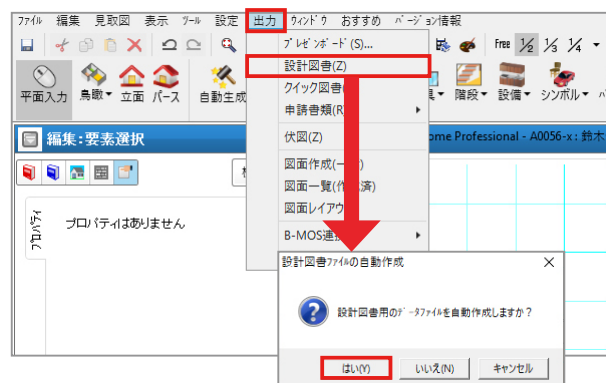

DXF データのみ取り込む場合

DXF データの取り込みは、
【見積作成画面】の上部「取り込み」から
「DXF」を選択→DXF ファイルを開きます。

図面計測画面での操作

図面が画像内に表示されていない場合は
「Fit」をクリックします。

図面の大きさを調整する場合は「拡大」「縮小」
ボタンかマウスのスクロールボタンで調整し
て下さい。

図面をスクロールしたい場合は、スクロール
ボタンを押し込んだ状態でマウスを移動して
下さい。

① 計測できるのは、矩形・領域の周長と面積、
2 点の長さで連続線の長さです。




② カーソルの移動量を 1/2 グリッド、
1/3 グリッドなど切り替えて調整します。
「図形」にチェックを入れると、取り込んだ
DXF 線分データの端点や交点を取れます。

「領域」などでエリアを囲むと、図面上部に
その周長と面積が表示されます。

長さ・面積の  をクリックすると、あらか
じめ選択しておいた明細項目の数量欄に入力
されます。

長さ・面積の  をクリックすると、数値を
「計算式」に転記します。

数値に続けてエクセルと同様に計算式を入力
すれば、 でその計算結果を明細項目に
反映します。

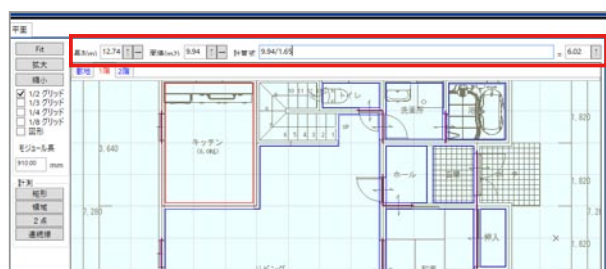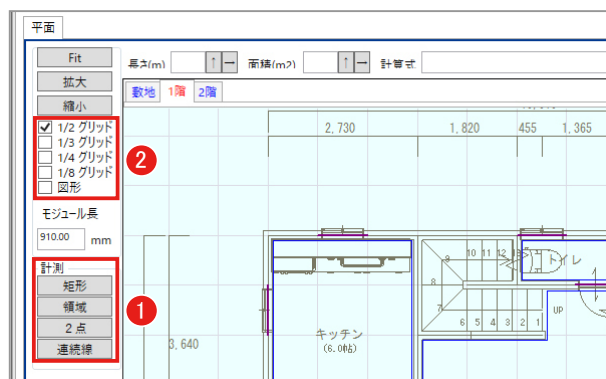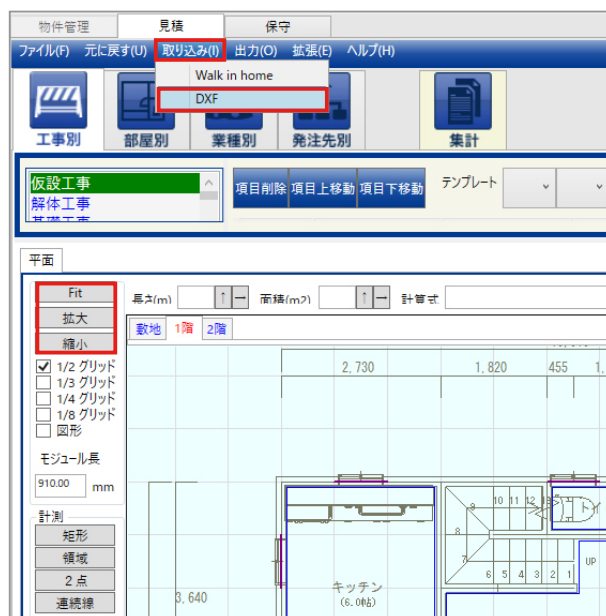

右側「メモ」「部屋情報」はタブで切り替えて表示します。

メモ

【物件管理画面】「03 顧客」のメモ欄と共通の情報が表示されます。

また、この【見積作成画面】で記入したメモもそのまま連動して【物件管理画面】「03 顧客」のメモに表示されます。

部屋情報

「部屋別」タブの部屋ごとの情報を表示します。

ウォークインホーム・プラスの積算数量の「部屋（個別）」「部屋（個別詳細）」の数量が表示され、あらかじめ設定しておいた明細項目の「数量」に連動します。

POINT

部屋情報を入力することで、作成済みまたは作成中の見積書を変更できます。データを取り込み直す必要はありません。

■新しく部屋を追加する場合

【見積作成画面】で「部屋別」に切り替え、「追加」より「名称未設定」の部屋を増やします。「部屋情報」より、各項目の数値を入力後「上記部屋に反映」をクリックすると新しく数量を持った部屋が追加されます。

■部屋名や部屋内の数量に変更があった場合
数値を修正して、「上記部屋に反映」をクリックします。

【見積作成画面】のヘルプ欄に「製品ページ」や「ユーザーページ (FAQ)」へのリンクを掲載しております。

ソフトの操作に関する疑問点などをユーザーページ (FAQ) で検索して調べることができます。

POINT

ユーザーページでのFAQの閲覧にはログインが必要です。

アカウントをお持ちでない場合は新規会員登録の上、ログインをお願いいたします。

